TCN 系列计数器使用说明书



特点:

- ○采用高性能微处理器做仪表控制内核
- ⊙测量准确, 抗干扰能力强
- ⊙停电记忆功能 .
- ⊙ 4 位或 6 位计数
- ⊙具有 F、R、N、C 输出功能

一、型号的意义




型 号	尺寸	LED 位数	段预置	拔码开关
TCN-P41A	72W*72H	4	单段	进口
TCN-P61A	72W*72H	6	单段	进口
TCN-P41B	72W*72H	4	单段	国产
TCN-P61B	72W*72H	6	单段	国产

二、仪表参数

AC220V/110V (可订做 DC24V 电源供电)
<5W
0~15 秒
DC12V \pm 1V 50mA
≥ 100M Ω
1.5KV/1M
电源± 2000V 输入± 500V
10年
0~50°C 30~85%RH
方波、正弦波脉冲信号
≥ 10K Ω
1000cps
250VAC/3A 或 30VDC/5A

三、仪表结构与接线

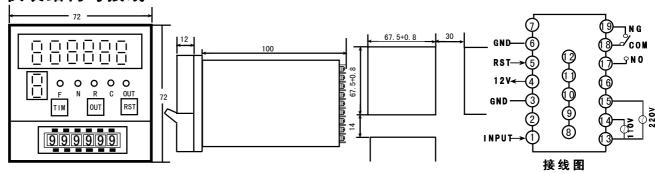


四、使用说明事项

- 1、输入导线不宜过长,建议输入线使用屏蔽线,仪表不能在湿度>90RH%的环境或酸碱性过强的环境下使用。
- 2、若输入信号的波形颤动较大,应在仪表输入端并联 10UF~33UF 的电容滤波。
- 3、对电气回路和非带电金属体进行耐压实验等场合,请将计数器从回路拆下或短路(有可能损坏 CMOS 电路)
- 4、为保证拔码开关及其它器件的正常寿命。请防止灰尘进入机体内。

五、仪表使用与操作


- 1、 仪表显示及操作面板如图所示:
- 2、 TIM 键改变延时时间大小;延时时间显示 0 时, 按第一次加至 0.2 秒, 按第二次加至 0.4 秒(0.2 与 0.4 秒仍显示 0);按第三次加至 1 秒,显示 1,之后从 1~15 秒之间,每按一次递增 1 秒。
- 3、按住 OUT 键 3 秒后进入改变输出方式状态,由 F、N、R、C 中的一个指示灯闪亮指示,键再按 OUT 可改变输出方式,对应的 F、N、R、C 指示灯闪亮,停 3 秒钟不按 OUT 键,自动确认退出。

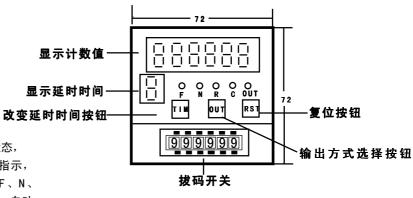

F、N 方式无延时时间设定						
延时显示	实际延时(秒)	延时显示	实际延时 (秒)			
0	0;0.2或0.4	8	8			
1	1	9	9			
2	2	α	10			
3	3	.ii	11			
4	4	U	12			
5	5	ъ	13			
6	6	w	14			
7	7	黑屏	15			

六、计数器输出方式逻辑图

继电器输出方式为F、N、R、C四种。

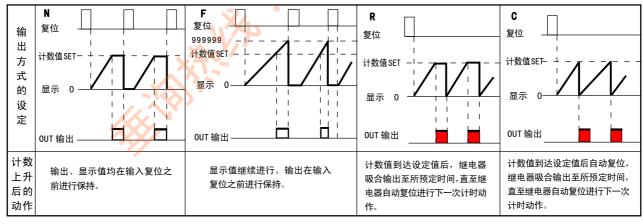

七、计数器与接近开关的连接图

